

LinkTap D1- 2Z



הוראות התקנה של בקר ההשקיה האלחוטי LinkTap D1

בקר ההשקיה האלחוטי LinkTap D1-2Z מיועד לשימוש בגינות ביתיות ומוסדיות, לגננים, למשתלות ולחקלאים / מושבניקים, לשליטה מרחוק על ההשקיה באמצעות אפליקציית LinkTap.

הערות כלליות:


- i** אין להשתמש בבקר ההשקיה LinkTap למטרות תעשייתיות או בשילוב עם כימיקלים, מים מלוכלכים או חומרים דליקים ונפיצים בקלות.
- i** השתמשו ב-4 סוללות אלקליין AA (לא כלולות). יש להימנע משימוש בסוללות נטענות או פחמן-אבץ.
- i** לקראת החורף במקומות בהם יש סיכוי למזג אוויר קפוא, נתקו ונקזו את אספקת המים מבקר ההשקיה LinkTap או לחלופין נתקו את בקר ההשקיה LinkTap ממערכת ההשקיה ואחסנו אותו בבית למשך תקופת החורף..
- i** אין לטבול את בקר ההשקיה LinkTap במים, אין להתקין את בקר ההשקיה LinkTap בארגזי ראש מערכת תת קרקעיים או במקומות בהם הלחות גבוהה מאוד.
- i** בקר ההשקיה LinkTap מיועד אך ורק להשקיה חיצונית. שימוש בבקר ההשקיה LinkTap בתוך הבית עלול לגרום נזקי מים לבית במקרה של תקלות, ו-LinkTap לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
- i** בקר ההשקיה LinkTap משתמש באותו שער שליטה LinkTap Gateway כמו כל בקרי ההשקיה מסוג LinkTap.

בקר ההשקיה LinkTap D1 משתמש באותו שער שליטה LinkTap Gateway כמו מכשירי השקיה אחרים של LinkTap. במידה וכבר מותקנת לכם מערכת מסוג LinkTap, אנא התחילו משלב 3 להלן

הוראות התקנה

שלב 1: חיבור של ה-LinkTap Gateway

חברו את ה-LinkTap Gateway ליציאת LAN בנתב (ראוטר) הביתי שלכם (או לשקע רשת Wi-Fi) באמצעות הכבל הייעודי המצורף. הפעילו את ה-Gateway באמצעות כבל ה-USB והתקע המצורפים. שלושת נורות ה-LED הירוקות המסמלות הפעלה, קישור ואינטרנט דולקות באופן קבוע מציינות שה-Gateway התחבר בהצלחה לשרת הענן של LinkTap. תהליך זה עשוי להימשך מספר דקות. מצורף קישור במידה ומשהו השתבש. Something went wrong?

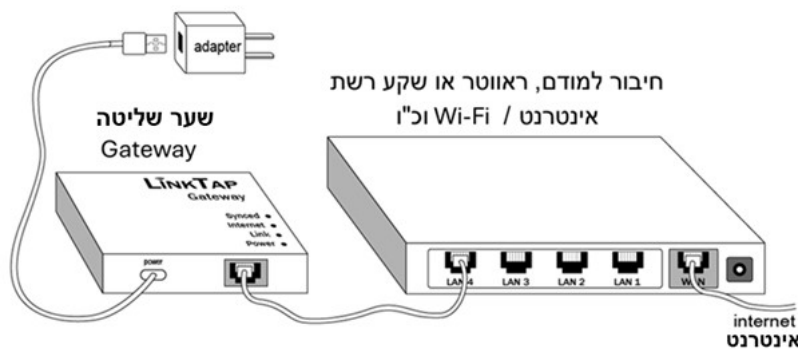

i כדי להפחית הפרעות אפשריות, אנא מקם את שער השליטה Gateway במרחק של יותר מ-30 ס"מ מכל שקעי חשמל ומכשירים אלקטרוניים אחרים. **טיפ:** הצבת ה-Gateway במקום גבוה יותר בדרכ כלל תגדיל את הכיסוי האלחוטי.

שלב 2: רשום את ה Gateway - דרך אפליקציית LinkTap

רשום את ה Gateway-דרך אפליקציית LinkTap החינמית לנייד או אפליקציית האינטרנט -



מזורף קישור [web App](#)

שעל ה- Gateway



וסריקת קוד ה-QR

לאחר השלמת הרישום, נורית ה LED-Gateway-תידלק בירוק קבוע לזמן קצוב.

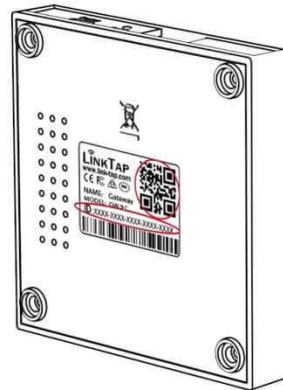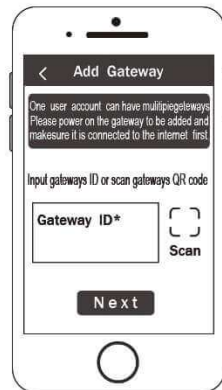

שלב 3: הוספת בקר השקיה LinkTap חדש

הוסף את מכשיר **LinkTap D1-2Z** החדש דרך אפליקציית LinkTap על ידי סריקת קוד ה-QR שנמצא בצד התחתון של בקר ההשקיה - **LinkTap D1-2Z** ואז יוצגו 2 יח' **LinkTap** באפליקציה, (זה בעצם להוסיף 2 בקרי **LinkTap** עצמאיים) וכל אחד מהם ניתן לשליטה בנפרד




הצד התחתון של ה- LinkTap D1



שלב 4: הכנסת סוללות

הכניסו 4 סוללות אלקליין AA לתוך ה-LinkTap D1 וודא שהסוללות ממוקמות בכיוון הנכון ומחוברות כראוי והפעילו אותו. סגרו היטב את בית הסוללות והפעל את המכשיר. מכשיר ה-LinkTap יתחבר אוטומטית ל-Gateway-תוך 5-60 שניות.


נוריות LED ירוקות דלקו (🔋 ו-📶) במכשיר. כדי לחסוך באנרגיית הסוללה, נורות אלה יכבו לאחר כ-15 שניות.

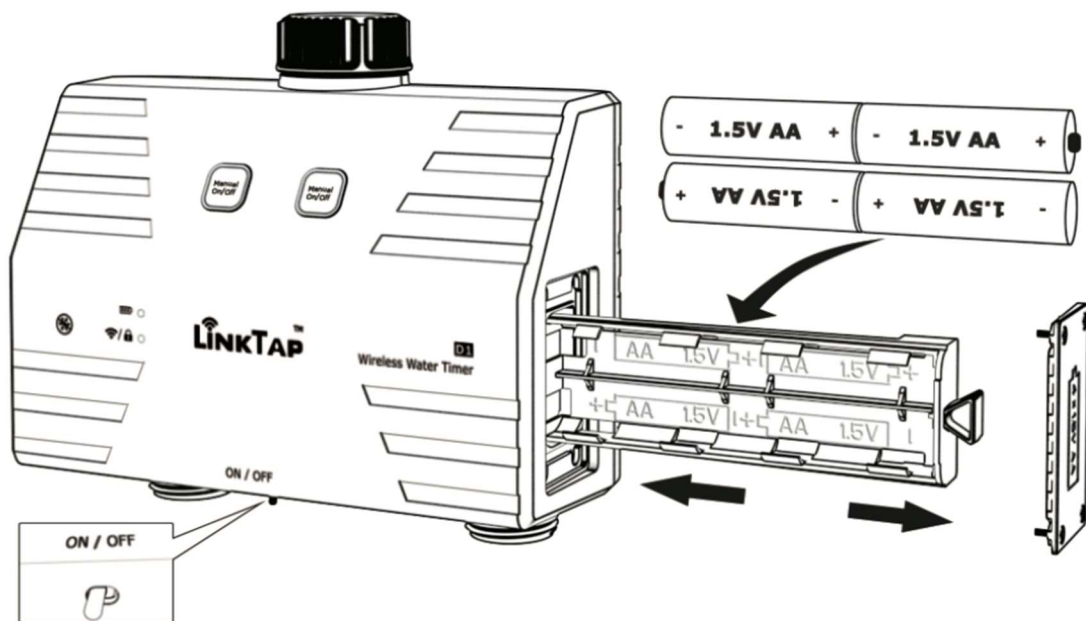

חיישן תנועה לזיהוי נפילה / פירוק

בקר ההשקיה LinkTap D1 מכיל חיישן תנועה לזיהוי שינויים בזווית ההטיה של המכשיר. אם שינוי הזווית עולה על סף מסוים, המערכת תרשום שבקר ההשקיה נפל מהברז. ניתן לאמת את תהליך זיהוי הנפילה וההתראות של בקר ההשקיה LinkTap על ידי ביצוע השלבים הבאים.

- (1) בדף פרטי המכשיר באפליקציה בדקו אם "התראת הנפילה TapLinker" מושבתת. אם לא אז השביתו אותה.
- (2) הניחו את בקר ההשקיה LinkTap D1 במנח זקוף על שולחן, ולאחר מכן הפעילו את "התראת הנפילה LinkTap D1 באפליקציה."
- (3) עכשיו השכיבו את בקר ההשקיה LinkTap D1 על שולחן. תוך 45 שניות, תקבלו התראת נפילה של LinkTap D1 בטלפון שלכם.

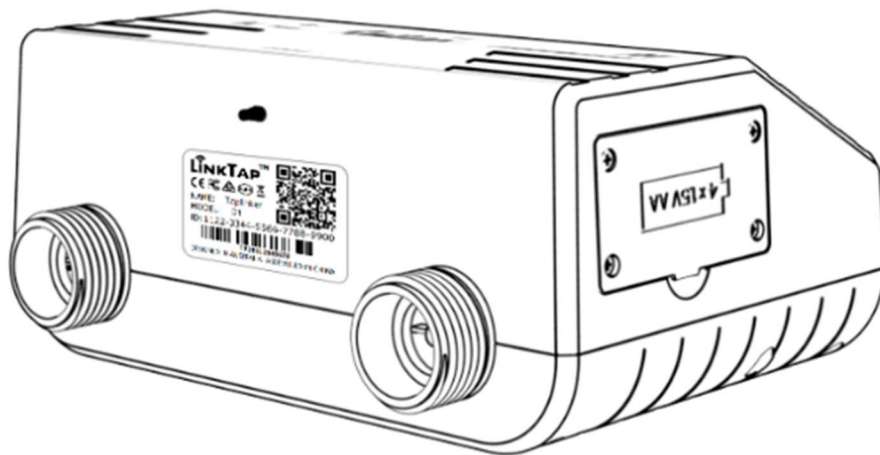

- (4) השביתו את "התראת הנפילה של LinkTap D1-2Z" באפליקציה כדי להמשיך בתהליך התקנת המוצר

שלב 5: חיבור הבקר למקור המים

הברג בחוזקה באפן ידני (למניעת נזילות) את בקר ההשקיה LinkTap D1-2Z, אל מקור המים / ברז הגינה.

בשלב זה, תוכל לבדוק ולאמת את תהליך זיהוי ניתוק אספקת המים וקבלת ההודעה על כך לטלפון, על ידי ביצוע השלבים הבאים:

- (1) התחבר לאפליקציה, עבור לדף פרטי המכשיר ולאחר מכן הפעל את התראת ניתוק המים.
- (2) סגור את הברז אספקת המים לחלוטין (וודא שלא זורמים מים מהברז).
- (3) לחץ על אחד מכפתורי ההפעלה / כיבוי הידני (הכחול) שעל בקר ההשקיה או לחלופין הפעל את ההפעלה הידנית שבאפליקציה כדי להתחיל להשקות. בתוך 45 שניות, עליך לקבל התראת ניתוק מים בטלפון.

השקיה ידנית באמצעות הכפתור הכחול

בשלב זה, תוכל לבדוק ולאמת באמצעות השקיה ידנית לחצו פעם אחת על כפתור ההפעלה/כיבוי הידני **הכחול** שעל בקר ההשקיה LinkTap D1-2Z כדי להתחיל או להפסיק את ההשקיה.

 ניתן גם להפעיל באופן חלקי או מלא את פונקציית נעילת הכפתור הידני (הכחול) דרך האפליקציה זאת כדי למנוע לחיצה בטעות על הכפתור הפעלה / הפסקת ההשקיה.

שלב 6: הפעלה

הפעל את כל אפשרויות התרעת התקלות באפליקציה.
כעת תוכלו להפעיל לקבוע תוכניות השקיה מרחוק ולהפעיל את בקר ההשקיה באמצעות האפליקציה!

אודות פונקציית זיהוי התקלות:

בקר ההשקיה LinkTap D1-2Z מכיל חיישן תנועה 2 מגופים 20 מדי זרימה אינטגרליים. בנוסף למדידת קצב זרימת המים (ספיקה) בזמן אמת, המכשיר יכול לזהות את התקלות הבאות בזמן אמת ולשלוח התראות לטלפון ודוא"ל לך וגם לאדם אדם נוסף שתגדיר, כגון שכן, בן משפחה, גן, חבר וכ"ו.

- 1) בקר ההשקיה נפל מהברז (פורק).
- 2) בקר ההשקיה לא הצליח לסגור את המגוף כראוי.
- 3) בקר ההשקיה לא הצליח לפתוח את המגוף כראוי.
- 4) ברז ראשי סגור, וכתוצאה מכך מים אינם זורמים דרך בקר ההשקיה
- 5) קצב זרימת המים עלה או ירד באופן חריג.

התראות בזמן אמת יישלחו לכל מכשירי הטלפון ולטאבלטים שלכם במידה ומותקנת בהם אפליקציית LinkTap, כמו כן יישלח אימייל לכתובת האימייל שלכם (ולעד שתי כתובות אימייל נוספות). תוכלו לבחור להוסיף כתובת אימייל עבור שכן, בן משפחה, גן, חבר וכ"ו, כך שכאשר מתרחשת תקלה ואינכם יכולים להגיב במהירות, הם יוכלו לקבל הודעה ולסייע.

 כאשר מתרחשת תקלה, המערכת תבצע מדידות מרובות על מנת למנוע תוצאות חיוביות שגויות. כתוצאה מכך, הודעות בזמן אמת והודעות דוא"ל יתעכבו ב-10 עד 45 שניות לאחר התקלה שזוהתה. באופן דומה, כאשר קצב הזרימה משתנה, ערך קצב הזרימה הנוכחי לא יוצג באפליקציה עד 10 עד 45 שניות לאחר מכן.

מדריך למשתמש של אפליקציית LinkTap

בקרוב באתר <https://www.link-tap.com/app-manual> לקבלת מדריך למשתמש של אפליקציית LinkTap. בשפת המקור.

הצהרת אחריות

LinkTap נותנת אחריות על מוצרי בקרי ההשקיה LinkTap ושער השליטה Gateway למשך שנתיים מיום הרכישה. אחריות זו מכסה את כל הפגמים משמעותיים במכשיר שניתן להוכיח כתקלות ייצור או תקלות בחומרי הייצור. במסגרת האחריות נחליף את המכשיר או נתקן אותו ללא תשלום אם מתקיימים התנאים הבאים:

- ניתן לטעון ולהוכיח כי המכשיר טופל כראוי ובהתאם לדרישות הוראות ההפעלה.
- לא הרכש ולא צד שלישי שאינו מורשה ניסו לתקן את המכשיר.
- תקלות המתרחשות כתוצאה מסוללות שהותקנו בצורה שגויה או דולפות או משימוש במתאם חשמל וכבל USB של צד שלישי אינן מכוסות באחריות.
- נזק שנגרם כתוצאה מקיפאון אינו מכוסה באחריות.

הצהרת יצרן

LinkTap עשתה כמיטב יכולתה כדי להבטיח שפונקציית זיהוי והתראה על תקלות תפעל בצורה אמינה. עם זאת, עקב גורמים שונים בעולם האמיתי (למשל, עיכוב או הפרעה ברשת, כשל בצידוד, בעיות באיכות הסוללה, שימוש לא נכון במכשיר וכו'), עדיין קיים סיכוי נמוך מאוד לתוצאות חיוביות שגויות או שליליות שגויות.

LinkTap וסוכניה המיועדים אינם אחראים לכל הפסד אפשרי שנגרם כתוצאה מתוצאות חיוביות שגויות או שליליות שגויות.

